MANUALE D'USO
CONDIZIONATORI
MONO SPLIT E INVERTER

IACZ A09MI
IACZ A12MI

Si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso e le norme di sicurezza prima di installare e di mettere in funzione il condizionatore.

INDICE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 3
NOMI DELLE PARTI 6
OPERAZIONI MANUALI.....7
REGOLAZIONE DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO DELL'ARIA 8
COME FUNZIONA IL CONDIZIONATORE 10
MANUTENZIONE 11
OPERAZIONI CONSIGLIATE 13
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....15

Leggete attentamente questo manuale

All'interno si trovano parecchi consigli utili per un corretto uso e manutenzione del vostro condizionatore. Anche adottando piccoli accorgimenti di prevenzione da parte vostra si potrà conseguire un notevole risparmio di tempo e denaro per tutta la durata del condizionatore.
Nel capitolo sulla ricerca ed eliminazione guasti potrete trovare anche molte soluzioni a problemi che possono insorgere normalmente. Se innanzitutto si consulterà lo specchietto con i consigli sulla ricerca ed eliminazione guasti, forse si potrà evitare di chiamare il servizio assistenza.

⚠ Attenzione

- Per operazioni di riparazione o manutenzione dell'apparecchio, è opportuno chiamare un tecnico autorizzato.
- Per l'installazione del condizionatore rivolgersi ad un installatore.
- Il condizionatore non è stato concepito per essere usato da bambini o da persone invalide senza l'aiuto di terzi.
- Assicurarsi che i bambini non possano giocare con il condizionatore.
- Qualora si rendesse necessario sostituire il cavo d'alimentazione, questa operazione va fatta esclusivamente da personale autorizzato.
- L'installazione del condizionatore va effettuata in conformità con le normative nazionali in materia di cablaggio ed unicamente da personale autorizzato.

Precauzioni di sicurezza

Per prevenire lesioni o danni a causa di uso improprio del condizionatore da parte di persone, seguire le istruzioni di seguito indicate.
Una non corretta operazione o l'ignorare le istruzioni, può causare danni.
La gravità è classificata nelle indicazioni che seguono.

⚠	**ATTENZIONE**	questo simbolo indica la possibilità di morte, di gravi lesioni ferite o danneggiamenti.

Il significato di questi simboli usati in questo manuale sono esposti qui sotto:

⃠	**Operazioni da non fare**
!	**Operazioni da fare**

⚠ PERICOLO

! Collegare il condizionatore correttamente alla presa di alimentazione. Altrimenti potrebbe causare scosse elettriche o fiamme provocate da surriscaldamento.	⃠ Non mettere in funzione né arrestare il condizionatore collegando o staccando l'alimentazione elettrica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o fiamme per generazione di calore.	⃠ Non rovinare né usare in modo improprio il cavo d'alimentazione. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o fiamme.
! Non modificare la lunghezza del cavo d'alimentazione né condividere la presa d'attacco con altri apparecchi. Ciò potrebbe causare scosse elettriche o fiamme per generazione di calore.	⃠ Non operare con le mani bagnate o in ambiente umido. Ciò potrebbe causare corto circuito.	⃠ Non direzionare il flusso d'aria unicamente sugli occupanti della stanza. Ciò potrebbe causare danni alla salute.
! Assicurarsi sempre che la messa a terra funzioni. L'assenza di messa a terra potrebbe causare scosse elettriche.	⃠ Evitare che entri acqua nelle parti elettriche. Ciò potrebbe causare guasti all'apparecchio o scosse elettriche.	⃠ Installare sempre un interruttore automatico e un circuito elettrico dedicato per l'alimentazione. La mancata installazione di questi dispositivi potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
! Staccare sempre l'alimentazione elettrica qualora l'apparecchio emetta strani rumori o odori, oppure fumo. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o pericolo d'incendio.	⃠ Non bere mai l'acqua scaricata dal condizionatore. Contiene sostanze contaminanti e potrebbe intossicarvi.	⃠ Non aprire l'apparecchio durante il funzionamento. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche.
! Tenere lontano da armi da fuoco. Potrebbe provocare pericolo d'incendio.	⃠ Non lasciare mai il cavo di alimentazione vicino a dispositivi di riscaldamento. Ciò potrebbe provocare pericolo d'incendio e scosse elettriche.	⃠ Non lasciare mai il cavo di alimentazione vicino a gas infiammabili o a combustibili, come benzina, benzene, diluente, ecc. Ciò potrebbe provocare un'esplosione o un incendio.
! Se si dovesse verificare una perdita di gas da un altro apparecchio, ventilare la stanza prima di mettere in funzione il condizionatore. Ciò potrebbe provocare esplosione, incendio e ustioni.	⃠ Non smontare né modificare l'apparecchiatura. Ciò potrebbe provocare guasti all'apparecchio o scosse elettriche.	

La mancata osservanza di queste regole può provocare danni alle persone.

⚠ precauzione

Quando si deve togliere il filtro dell'aria, non toccare le parti metalliche dell'apparecchio.

Ciò potrebbe provocare lesioni.

Quando si deve pulire l'apparecchio, spegnerlo e staccare l'interruttore automatico.

Non pulire l'apparecchio quando è acceso, dato che ciò potrebbe portare a pericolo d'incendio e di scosse elettriche, e provocare lesioni.

Fermare il condizionatore e chiudere la finestra in caso di temporale o uragano.

Con la finestra aperta potrebbe entrare acqua in casa e bagnare i mobili.

Non usare detergenti aggressivi come cera o diluente. Usare un panno morbido per la pulizia.

Ciò andrebbe a deteriorare l'aspetto dell'apparecchio alterandone il colore o graffiandone la superficie.

Non appoggiare mai oggetti pesanti sipra il cavo d'alimentazione e fare attenzione che il cavo non venga schiacciato.

C'è il rischio di incendio o di scosse elettriche.

Non lavare il condizionatore con acqua.

L'acqua potrebbe penetrare all'intermo dell'apparecchiatura e rovinare l'isolamento. Ciò potrebbe generare scosse elettriche.

Non esporre mai animali domestici o piante da appartamento al flusso diretto dell'aria.

Ciò non farebbe bene né alla bestiola né alla pianta.

Non mettere alcuna ostruzione intorno alle prese d'aria o nelle bocchette d'uscita dell'aria.

Ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio o causare incidenti.

Assicurarsi che la staffa di supporto dell'unità esterna non sia danneggiata a causa della lunga esposizione agli agenti atmosferici.

Se la staffa risulta danneggiata, c'è il rischio che l'unità esterna cada a terra e si rompa.

Fare attenzione quando si estrae il condizionatore dalla confezione, e durante l'installazioni. Bordi taglienti possono provocare ferite.

Se si usa il condizionatore insieme con una stufa, ecc., bisogna ventilare bene la stanza.

Potrebbe verificarsi mancanza di ossigeno.

Non usare il condizionatore per scopi particolari e impropri.

Non usare questo condizionatore per custodire strumenti di precisione, alimenti, animali, piante, ed oggetti d'arte. Ciò potrebbe causare il deterioramento della qualità o altri danni.

Spegnere l'interruttore principale quando non si debba usare il condizionatore per lungo tempo.

In caso contrario c'è il rischio che l'apparecchio si danneggi o prenda fuoco.

Inserire sempre i filtri in modo sicuro. Pulire i filtri ogni due settimane.

Far funzionare il condizionatore senza filtri può provocare danni.

Se dovesse penetrare dell'acqua all'interno del condizionatore, spegnere l'apparecchio, staccare l'alimentazione elettrica e rivolgersi ad un tecnico specializzato.

Prima di operare

1. Contattare un installatore specializzato per l'installazione.
2. Assicurarsi che l'unità venga messa regolarmente a terra.
3. Non usare un cavo elettrico danneggiato.
4. Non utilizzare la stessa presa di installazione con altri elettrodomestici.
5. Non utilizzare prolunghe o cavi elettrici non a norma.
6. Non eseguire l'installazione sotto tensione elettrica.

Uso

1. Non esporre direttamente il flusso dell'aria per un lungo periodo di tempo su persone, animali, o altro potrebbe essere rischioso per la vostra salute.
2. Potrebbe esserci la possibilità di una carenza di ossigeno, arieggiate la stanza quando utilizzate la funzione riscaldamento assieme ad una stufa nella stessa stanza.
3. Non usare questo condizionatore per altri scopi (alimenti, animali, piante e altri oggetti). Usarlo in questa maniera potrebbe causare danni.

Pulizia e manutenzione

1. Non toccare le parti metalliche quando rimuovete il filtro. Potrebbe causare lesioni.
2. Non usare acqua per pulire all'interno il condizionatore.
3. Quando pulite l'unità, accertarvi che la corrente e il circuito elettrico siano staccati e spenti.

Servizio

Per la riparazione e la manutenzione, contattare un centro assistenza autorizzato.

Temperature di funzionamento

Modalità / Temperatura	Modalità di raffreddamento	Modalità riscaldamento	Deumidificazione
Temperatura stanza	17 °C ~ 32 °C	17 °C ~ 30 °C	17 °C ~ 32 °C
Temperatura esterna	18 °C ~ 43 °C	-7 °C ~ 24 °C	18 °C ~ 43 °C

ATTENZIONE:

La resa ottimale del condizionare si avrà operando con queste temperature.

1. Se il condizionatore viene usato fuori dalle condizioni indicate sopra, in certe circostanze potrebbe intervenire la protezione di sicurezza e potrebbe causare il malfunzionamento dell'unità.
2. Con umidità relativa della stanza superiore all'80%, si potrebbe formare della condensa sulla superficie del condizionatore. Impostare il flusso dell'aria in verticale alla massima angolazione (verticale al pavimento) e selezionare la modalità massima di ventilazione.

Nome delle parti

Unità interna

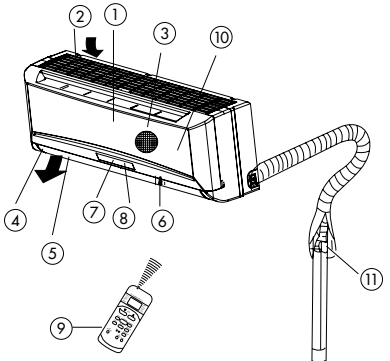

Unità esterna

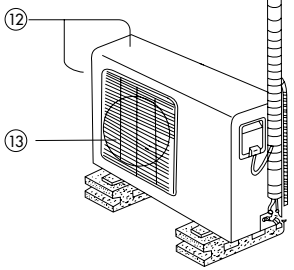

Unità interna:

1. Pannello frontale
2. Presa d'aria
3. Filtro d'aria
4. Uscita dell'aria
5. Griglia del flusso d'aria orizzontale
6. Flusso d'aria verticale
7. Pannello di controllo
8. Ricevitore del segnale telecomando
9. Telecomando
10. Pulsante manuale di controllo

Unità esterna:

11. Tubo di connessione, tubo di scarico
12. Presa d'aria
13. Uscita scarico d'aria

L'indicatore di funzione lampeggia rapidamente per cinque volte quando la protezione di sicurezza inizia ad operare.

Note:
Tutte le foto o indicazioni riportate in questo manuale sono riferite a specifici modelli e le indicazioni attuali potrebbero cambiare.

Indicatori di funzione dell'unità interna sul pannello di visualizzazione

Il pannello di visualizzazione dell'unità interna potranno essere come una delle figure qui di seguito:

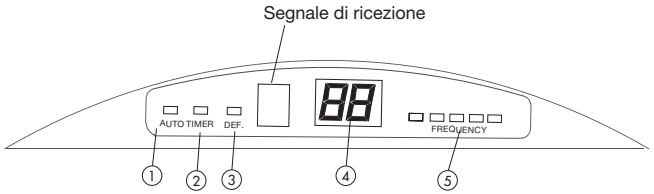

① **Indicatore AUTO**
si illumina quando il condizionatore funziona nella modalità AUTO.

② **Indicatore TIMER**
si illumina quando il TIMER è regolato su ON/OFF.

③ **Indicatore DEF**
si illumina quando il condizionatore inizia automaticamente a sbrinare o quando è attivata la funzione di controllo aria calda nella modalità di riscaldamento.

④ **Indicatore di TEMPERATURA**
A) evidenzia l'impostazione della temperatura. Quando si cambiano le impostazioni della temperatura, questo indicatore inizia a lampeggiare, e termina 20 secondi dopo.
B) Evidenzia la temperatura della stanza quando il condizionatore lavora in modalità FAN (Ventilazione).
C) Quando l'unità si ferma, ritorna alle impostazioni iniziali di fabbrica.
D) Evidenzia il codice di malfunzionamento o di protezione.

⑤ **Indicatore di FREQUENZA**
Questo indicatore appare solamente quando il compressore è in funzione e indica l'attuale frequenza di utilizzo.

Operazioni manuali

Le operazioni manuali si possono usare temporaneamente in mancanza del telecomando o le batterie dello stesso siano scariche.

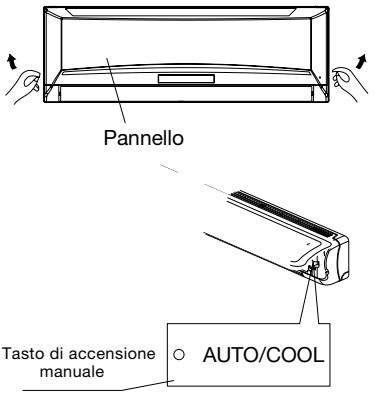

① Aprire e sollevare il pannello frontale dagli angoli
② Una pressione del tasto di controllo manuale darà inizio alla funzione automatica forzata
③ Chiudere il pannello e posizionarlo nella sua posizione originale.

⚠ Attenzione:

- Non appena avrete premuto il tasto manuale, la modalità di funzione avrà questa sequenza: AUTO, COOL, OFF.
- Premere il tasto per due volte, l'unità opererà in modo forzato sulla modalità COOL.
- Premendo il tasto tre volte il condizionatore si spegne
- Per ripristinare l'operazione del telecomando, usare direttamente il telecomando.

Operazione ottimale

Per realizzare il funzionamento ottimale, seguire queste informazioni.

- Regolare il flusso dell'aria condizionata non direttamente sulle persone
- Regolare la temperatura su un livello confortevole.
- Chiudere porte e finestre.
- Usare il tasto TIMER ON sul telecomando per selezionare l'ora di accensione
- Non mettere alcun oggetto vicino la presa o lo scarico dell'aria, poiché l'efficienza del condizionatore potrebbe venire ridotta e il condizionatore fermarsi.
- Pulire il filtro dell'aria regolarmente, altrimenti le prestazioni di raffreddamento o riscaldamento possono venire ridotte.
- Non fate andare il condizionatore con le feritoie orizzontali in posizione chiusa.

Regolare il flusso dell'aria condizionata

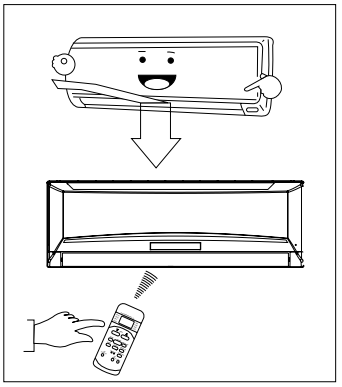

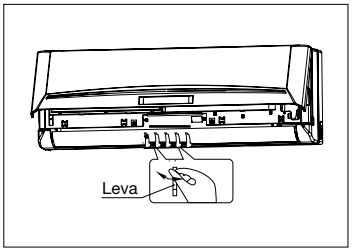

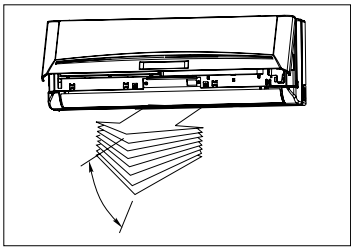

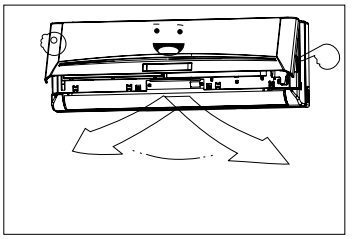

- Regolare la direzione del flusso dell'aria in modo non corretto può causare non omogenea temperatura nella stanza.
- Regolare la griglia orizzontale usando il telecomando.
- Regolare manualmente la griglia verticale.

Regolare il flusso dell'aria in direzione verticale (sopra-sotto)
Il condizionatore regola automaticamente il flusso dell'aria in direzione verticale conformemente al modo operativo.

Per selezionare il flusso dell'aria in direzione verticale
Eseguire questa operazione mentre l'unità è in funzione. Tenere premuto il tasto AIR DIRECTION sul telecomando per muovere la feritoia nella direzione desiderata.

- Regolare la direzione verticale del flusso dell'aria nella direzione desiderata.
- In modalità di sequenza, il flusso dell'aria verticale è automaticamente selezionato nella direzione in cui avete regolato la feritoia premendo il tasto AIR DIRECTION.

Per selezionare il flusso dell'aria in direzione orizzontale (sinistra-destra)
Regolare manualmente la feritoia verticale usando la leva dal lato sinistro o destro della feritoia (secondo i modelli). Quando il condizionatore è operativo e la feritoia orizzontale è in posizione specifica, muovere la leva a sinistra (o destra, dipende dal modello) e alla fine lo scarico dell'aria nella posizione desiderata.

Movimento automatico di direzione del flusso dell'aria
Eseguire questa funzione mentre l'unità è in funzione.

- Premere il tasto SWING sul telecomando.
- Per terminare la funzione, premere nuovamente il tasto SWING.
  Premere il tasto AIR DIRECTION per bloccare nella posizione desiderata.

⚠ ATTENZIONE

- I tasti della DIREZIONE DELL'ARIA e del MOVIMENTO ALETTE saranno disabilitati quando il condizionatore non è in funzione (incluso quando è in modalità TIMER ON).
- Non utilizzare il condizionatore per lunghi periodi con la direzione del flusso dell'aria selezionata verso il basso in modalità freddo o deumidificazione, altrimenti, potrebbe formarsi condensa sulla superficie orizzontale della feritoia e causare gocce di umidità sul pavimento o sull'arredamento.
- Non muovere manualmente la feritoia di ventilazione orizzontale. Usate sempre i tasti di AIR DIRECTION o SWING. Se muoverete questa feritoia di ventilazione manualmente, potrebbe esserci un malfunzionamento durante l'uso. Se la feritoia di ventilazione dovesse avere un malfunzionamento, prima spegnere il condizionatore e poi riaccenderlo.
- Quando il condizionare viene acceso immediatamente dopo averlo spento, la feritoia orizzontale potrebbe non muoversi per 10 secondi circa.
- L'apertura della feritoia di ventilazione orizzontale non dovrebbe essere troppo chiusa, altrimenti con il flusso del raffreddamento o riscaldamento potrebbe danneggiarsi.
- Non attivare l'unità con la feritoia di ventilazione in posizione chiusa.
- Quando l'aria condizionata è accesa, e normale che la feritoia di ventilazione generi un lieve suono per circa 10 secondi.

Come far funzionare il condizionatore

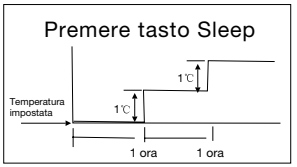

Raffreddamento

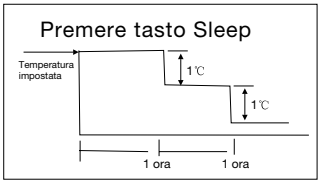

Riscaldamento

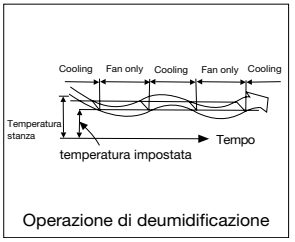

Operazione di deumidificazione

FUNZIONE AUTOMATICA

- Quando selezionate il condizionatore in modalità AUTO, il condizionatore selezionerà in automatico il raffreddamento e riscaldamento.
- La modalità ventilazione opererà in base alla temperatura selezionata e alla temperatura all'interno della stanza.
- Il condizionatore controllerà la temperatura della stanza automaticamente funzionando nel modo da Voi selezionato.
- Se la modalità AUTO non è confortevole, potete selezionare manualmente le condizioni desiderate.

FUNZIONE DI RIPOSO

Premendo durante il raffreddamento o riscaldamento o in modalità AUTO il tasto SLEEP, il condizionatore automaticamente aumenterà o diminuirà di 1° grado per ora. La temperatura selezionata si stabilizzerà 2 ore dopo e la velocità della ventilazione verrà automaticamente controllata.

Nota:
L'unità si spegnerà automaticamente dopo 7 ore se impostata su modalità SLEEP.

OPERAZIONE DI DEUMIDIFICAZIONE

- La modalità dry selezionerà automaticamente la modalità di deumidificazione, basata tra la differenza della temperatura selezionata e la temperatura attuale della stanza.
- La temperatura viene regolata durante la deumidificazione attraverso la ripetizione di accensione o spegnimento della modalità raffreddamento (cooling) o della sola ventilazione. L'impostazione della velocità e bassa (LOW).

Manutenzione

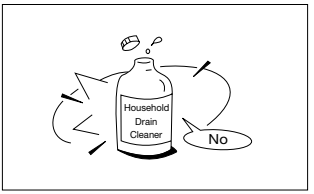

⚠ ATTENZIONE

È necessario fermare il condizionatore e disconnettere la spina prima di pulirlo.

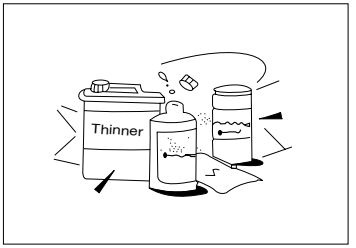

Pulizia dell'unità interna e del telecomando

⚠ ATTENZIONE

- Usare un panno asciutto per pulire l'unità interna e il telecomando.
- Il pannello frontale dell'unità interna può essere tolto e pulito con l'acqua. Quindi asciugare con uno straccio asciutto.
- Non usare stracci con trattamenti chimici per pulire l'unità.
- Non usare benzina, solvente, cera in polvere o solventi simili per pulire.

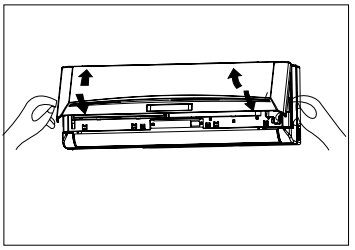

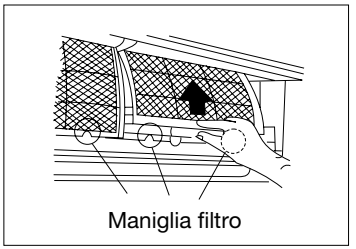

Pulizia del filtro dell'aria

L'intasamento del filtro dell'aria potrebbe causare l'inefficienza dell'unità.

1. Levare il pannello dell'unità interna .
2. Prendere la maniglia del filtro dell'aria e sollevarlo leggermente estraendolo dal contenitore del filtro quindi tirare verso il basso.
3. Rimuovere il filtro dell'aria dall'unità interna.

- Pulire il filtro dell'aria una volta ogni due settimane
- Pulire il Filtro dell'aria con un aspirapolvere o con acqua, quindi asciugarlo .

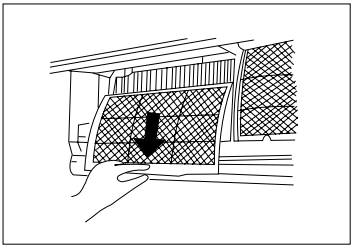

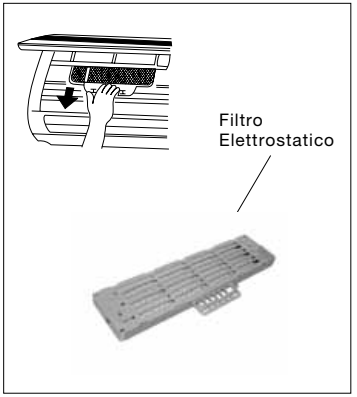

4. Rimuovere il Filtro Elettrostatico dal suo supporto come illustrato nella figura qui a sinistra (non è applicabile in unità senza il filtro elettrostatico).

   ⚠ Dopo l'apertura della presa della grata, aspettare per dieci minuti circa prima di toccare questo Filtro Elettrostatico, potrebbe causare scariche elettriche.

- Pulire il Filtro Elettrostatico con un detergente leggero o con acqua e asciugarlo all'aria.
- Dopo la reinstallazione del Filtro Elettrostatico, controllare che la cornice di supporto sia integra.

5. Installare il filtro dell'aria pulito nella sua posizione iniziale.
6. Inserire la parte superiore del filtro nell'unità facendo attenzione di posizionarla con cautela e sistemare il filtro nella posizione corretta.

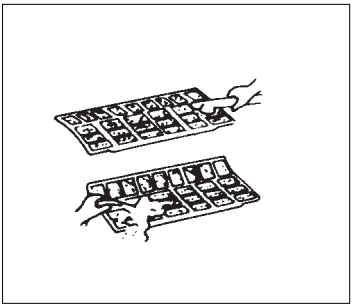

Manutenzione

Apparecchiatura inattiva per molto tempo:

1. Far funzionare la ventola per qualche ora per pulire eventuale polvere all'interno dell'unità.
2. Spegnere il condizionatore e disconnettere la spina. Rimuovere le batteria dal telecomando.
3. L'unità esterna richiede manutenzione e pulizia periodica. Non operare personalmente, contattare il servizio tecnico.

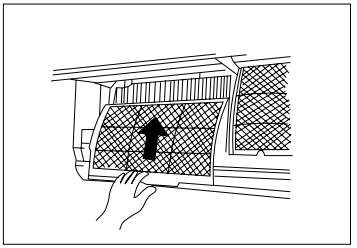

Verifiche prima del funzionamento

- Verificare che l'impianto elettrico non sia rotto o disconnesso.
- Verificare che il filtro dell'aria sia installato.
- Verificare che la presa e lo scarico dell'aria non siano bloccati dopo che il condizionatore è rimasto inutilizzato per lungo tempo.

⚠ ATTENZIONE

- Non toccare le parti metalliche dell'unità quando rimuovete il filtro, potreste ferirvi.
- Non usare acqua per pulire il condizionatore all'interno, potrebbe distruggere l'isolamento e causare un corto circuito.
- Quando pulite l'unità, per primo assicurarvi che la spina e il circuito siano spenti.

Operazioni consigliate

I seguenti eventi possono accadere durante il normale funzionamento.

1. **Protezione del condizionatore**
   - Protezione del compressore.
     Il compressore non deve essere riavviato immediatamente dopo lo spegnimento, aspettare 3 minuti prima di riavviarlo.
   - Aria anti-freddo (Solo per modelli Raffreddamento e Riscaldamento).
     L'unità non emette aria fredda in modalità HEAT (riscaldamento), quando lo scambio del colore interno si trova in una delle tre seguenti situazioni e quando la temperatura impostata non è stata raggiunta:
     A) Quando il riscaldamento e appena iniziato.
     B) Sbrinamento.
     C) Riscaldamento a bassa temperatura.
   - La ventilazione interna o esterna si interrompere quando è in funzione lo sbrinamento (solamente per i modelli Raffreddamento e Riscaldamento).
   - Potrebbe generarsi della brina nell'unità esterna durante il ciclo riscaldamento quando la temperatura esterna è bassa e umida. Questo potrebbe causare una bassa efficienza del condizionatore.
   - Durante questa condizione il condizionatore sarà spento in operazione di riscaldamento e inizierà automaticamente lo sbrinamento.
   - Il tempo per sbrinare potrebbe variare da 4 a 10 minuti in base alla temperatura interna e all'ammontare della brina accumulata nell'unità esterna.

2. **Condensa che fuoriesce dall'unità interna**
   - La condensa potrebbe essere generata dalla differenza di temperatura fra l'aria interna e l'aria esterna in modalità COOL ove nell'ambiente interno ci sia alta umidità.
   - La condensa potrebbe essere generata dal processo di sbrinamento quando il condizionatore viene riavviato in modalità HEAT dopo lo sbrinamento.

3. **Basso rumore del condizionatore**
   - È possibile sentire un lieve sibilo quando il compressore è in funzione o ha appena terminato di funzionare. Questo è il suono del flusso refrigerante oppure al termine della funzione.
   - Quando il compressore è in funzione o ha appena terminato di funzionare è anche possibile sentire un cigolio. Questo è dovuto all'espansione del calore e alla contrazione del freddo delle parti di plastica dell'unità, quando la temperatura cambia.
   - È possibile udire un rumore a causa del movimento delle alette di ventilazione alla sua originale posizione, quando si accende il condizionatore.

4. **Della polvere viene soffiata fuori dall'unità interna**
   - Questo è normale quando il condizionatore non viene usato da molto tempo o quando viene usato per la prima volta.

5. **Uno strano odore fuoriesce dall'unità interna**
   - Questo è dovuto al fatto che l'unità interna emette odori permeati, dai materiali di costruzione, dai mobili, o altro.

6. **Il condizionatore, dalle modalità COOL (freddo) o HEAT (caldo) (solo nei modelli con raffreddamento e riscaldamento), passa alla modalità FAN (ventilazione).**
   Quando la temperatura interna raggiunge la temperatura impostata del condizionatore, il compressore si ferma automaticamente e il condizionatore si imposta nella modalità FAN (ventilazione). Il compressore si riavvierà nuovamente quando la temperatura interna aumenterà nella modalità COOL (freddo) o scenderà nella modalità HEAT (caldo) (Solo nei modelli con raffreddamento e riscaldamento) nel punto di impostazione.

7. Gocce d'acqua possono generarsi sulla superficie dell'unità interna quando si sta raffreddando una zona con un'umidità relativamente alta (umidità relativa più alta dell'80%). Regolare il deflettore orizzontale secondo la massima posizione di scarico dell'aria e selezionare HIGH (alta) velocità di ventilazione.

8. **Modalità di Riscaldamento (solo per i modelli con raffreddamento e riscaldamento).**
   Durante la funzione di riscaldamento, il condizionatore assorbe calore attraverso l'unità esterna e lo rilascia attraverso l'unità interna. Quando la temperatura esterna scende, il calore del condizionatore diminuisce di conseguenza. Allo stesso tempo, il carico di calore del condizionatore aumenta a causa della larga differenza tra la temperatura interna ed esterna. Se non si riesce ad ottenere una confortevole temperatura attraverso il condizionatore, suggeriamo di utilizzare un dispositivo di riscaldamento supplementare.

9. **Funzione di Auto-Riavvio**
   La mancanza di energia durante il funzionamento, fermerà completamente l'unità. Per le unità senza la caratteristica dell' Auto-Riavvio, quando l'energia viene ripristinata, sull'unità interna inizierà a lampeggiare l'indicatore “OPERATION” (operazione/funzione). Per riavviare la funzione premere il tasto ON/OFF sul telecomando. Per le unità con la caratteristica dell'Auto-Riavvio, quando la potenza viene ripristinata, l'unità ripartirà automaticamente con tutte le impostazioni preservate dalla funzione di memoria.

10. Un fulmine o un telefono senza cavo operante nelle vicinanze, può causare il malfunzionamento dell'unità.
    Disconnettere l'unità e quindi riconnettere nuovamente l'unità alla tensione di rete. Premere il tasto ON/OFF del telecomando per riavviare l'operazione.

Consigli per la risoluzione dei problemi

Fermare immediatamente il condizionatore se compare uno dei seguenti difetti. Staccare la corrente e contattare il centro assistenza clienti più vicino.	
Problema	L'indicatore di FUNZIONAMENTO o altri indicatori lampeggiano rapidamente (5 volte al secondo) e questo lampeggiare non si risolve nemmeno staccando la corrente e quindi riconnettendola.
	I fusibili saltano spesso e l'interruttore del circuito scatta frequentemente.
	Dell'acqua o altri oggetti penetrano all'interno del condizionatore.
	Il telecomando non funziona o funziona in modo anormale.
	Altre situazioni anormali.

Malfunzionamento	**Causa**	**Che cosa si deve fare?**
L'unità non parte	Manca la corrente.	Attendere il ripristino della corrente.
	L'unità può essere staccata dalla spina.	Verificare se la spina a muro è messa correttamente.
	Il fusibile è saltato.	Sostituire il fusibile.
	Le batterie del telecomando sono esaurite.	Sostituire le batterie.
	L'orario che avete impostato con il timer non è corretto	Aspettare o cancellare l'impostazione.
Mentre il flusso d'aria fuoriesce dal condizionatore, l'unità (solo i modelli con raffreddamento e riscaldamento) non raffredda o non riscalda bene la stanza.	Inappropriata impostazione della temperatura.	Impostare la temperatura correttamente. Per i dettagli fare riferimento alla sezione “Utilizzo del telecomando”.
	Il filtro dell'aria è ostruito.	Pulire il filtro d'aria.
	Porte o finestre sono aperte.	Chiudere porte o finestre.
	Lo scarico o l'entrata dell'aria dell'unità sono bloccati.	Prima pulire le ostruzioni, poi riaccendere l'unità.
	È stata attivata la protezione 3 minuti del compressore.	Aspettare.
Se il problema non è stato risolto, si prega di chiamare il rivenditore locale o il centro assistenza clienti più vicino. Assicurarsi di dare informazioni dettagliate sul malfunzionamento e sul modello dell'unità.		

NOTE: Non tentare di riparare l'unità da soli.
Contattare sempre un centro di assistenza autorizzato.

CS336-U
2200019110